


# TP-LINK 企业路由端口映射教程

端口映射出来所需的基础环境如下：

1. 路由获得了公网 IP 地址，拨号或者动态 IP 都可以，但必需是公网可以访问到的 IP 地址。
2. 如果不想用 IP 地址来访问映射出来的“应用”，需要申请 DDNS，并设置好 DDNS。
3. 被映射的主机提供的应用在内网有固定 IP，并且在内网中使用该 IP 能正常访问应用。

具体路由设置如下：登录路由后看图

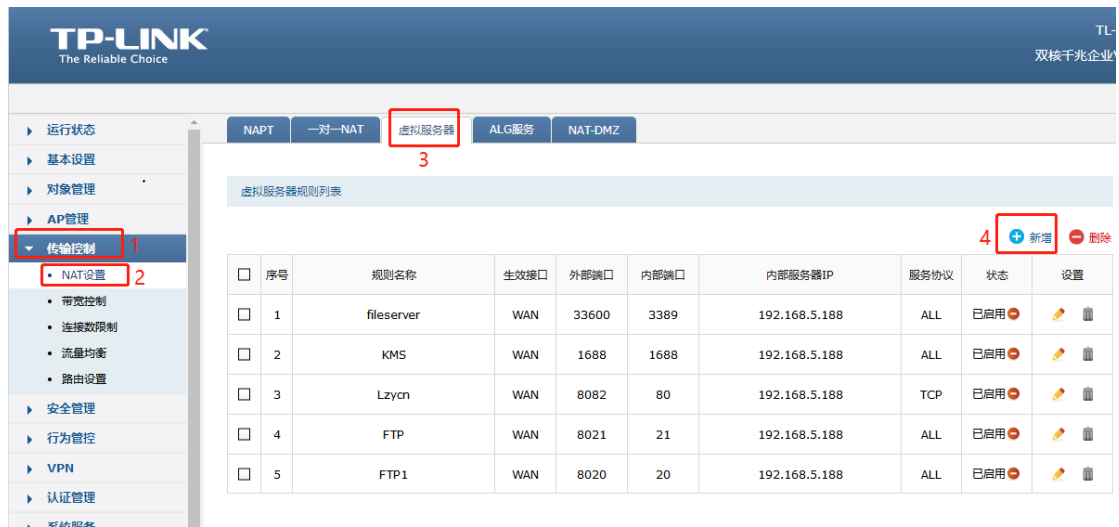

如图，点击“新增”，进入“添加策略界面”

策略规则如下图：

### 虚拟服务器规则列表

<input type="checkbox"/>	序号	规则名称	生效接口	外部端口	内部端口	内部服务器IP	服务
<input type="checkbox"/>	--	--	--	--	--	--	--

规则名称: 策略名称, 尽量英文

生效接口: 外网接口, 如果有多个就选择DDNS配的那一个接口

外部端口: 对外端口, 就是网址后面跟的端口号。尽量用4位数以上的端口  
(1-65535, 格式为XX.XX.XX)

内部端口: 真实应用端口, 例如80是网页端口, 21是FTP端口  
(1-65535, 格式为XX.XX.XX)

内部服务器IP: 被映射的主机IP, 例如录相机IP一般是192.168.1.50

服务协议: 非专业人员就不要设置这个东西

状态:  启用

每一个必填项目的说明已经标注在图中。添加完成后, 用 ip: 端口号, 访问被映射的应用。